# Interrupteur Mural

**Modèle WE-001**

## 1. INTRODUCTION

Merci pour votre achat du récepteur SkylinkHome™ , Interrupteur Mural, modèle WE-001. Il suffit de remplacer votre interrupteur mural existant avec ce interrupteur murale, vous pouvez allumer et éteindre les lumières ou les appareils, etc avec un transmetteur SkylinkHome™ sans fils.

L'interrupteur mural WE-001 peut communiquer avec jusqu'à 8 transmetteurs, afin l'utilisateur a la possibilité d'ajouter plusieurs transmetteurs pour le système, tels que plus de télécommandes ou détecteurs de mouvement, etc

Toutes les communications de signal sans fil au sein du système SkylinkHome™ sont basé sur la technologie à code fixe pour garantir qu'une sécurité élevée est utilisée.

Les items suivants sont inclus dans cet emballage :

- Interrupteur Murale
- Capuchon de Connexion
- Mode d'emploi

Interrupteur Murale
WE-001

Capuchon de
Connexion

## 2. INSTALLATION

Installation du Gradateur Mural est simple. Il suffit de remplacer l'interrupteur existant par le Gradateur Mural.

**PRECAUTIONET ⚠**
**L'installation est requise et les instructions ci-joint doit être suivie attentivement à toutes les étapes et notes. Si vous êtes incertain ou mal à l'aise d'effectuer cette installation, veuillez consulter un électricien qualifiée. Ce manuel devrait également être conservé pour référence future.**

1. Coupez le courant du circuit que vous prévoyez installer le Interrupteur Murale au disjoncteur.

**AVERTISSEMENT ⚠**
**Défaut de couper le courant au disjoncteur peut entrainer un choc électrique causant des blessures graves ou mortelles.**

Note: L'interrupteur mural est destiné à fonctionner d'une charge maximale de 1000W à 120VAC.

2. Suivez les schémas ci-dessous pour installer l'interrupteur murale avec les 3 fils: Fils Sous Tension, Charge, Sol. Utilisez les capuchons de connexion fournis pour relier ces fils respectivement aux fils existants du mur: Charge (Rouge) pour charger et Fils Sous Tension (Noire) pour donner courant. Sol (Vert) pour Sol.

3. Après tout les fils sont connectés, assurez vous que tous les con necteurs de fils sont bien fixés et qu'il devrait y avoir aucun câblage de cuivre exposés. Fixez l' interrupteur murale avec les vis four nies.

4. Rallumer le disjoncteur. Les deux voyants bleu seront allumer.

5. L'état de la charge connectée sera éteint. L'interrupteur mural est maintenant installé et vous pouvez commencer la programmation pour apprendre des transmetteurs dans l'Interrupteur Mural.

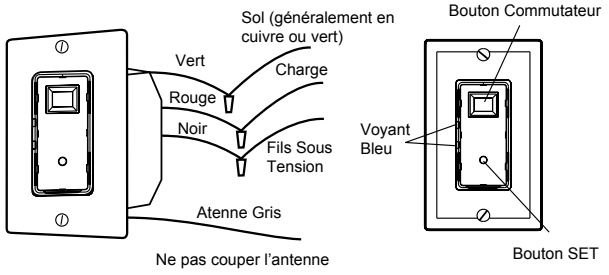


## 2. INSTALLATION (SUITE)

**Note:**
**antenne (fil gris) - Ne pas couper, le garder le plus droit possible. Placez l'antenne directement dans le mur ou à travers un trou de la boîte en métal dans le mur pour obtenir plus de contrôle à distance avec une télécommande.**

## 3. PROGRAMMATION DES CAPTEURS TRANSMETTEUR

Afin de faire fonctionner l'interrupteur murale à distance avec un transmetteur ou d'un capteur, il doit être programmé à l'interrupteur mural. Chaque module peut être exploité d'un maximum de 8 transmetteurs différents (ou 8 signaux de commande différents).

Il ya 2 modes de fonctionnement avec l'interrupteur mural:

1) Mode Marche /Arrêt - Quand un signal est reçu, l'interrupteur murale allumera ou éteindra la charge

2) Minuterie numérique à compte à rebours - Quand un signal est reçu, la charge sera allumer pour une période de temps spécifique, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. C'est principalement pour économiser de l'énergie.

Vous pouvez programmer plusieurs transmetteurs / capteurs aux module et autre transmetteur / capteur peuvent activer un mode différent.

**Pour programmer un transmetteur dans l'interrupteur mural, suivez les instructions ci-dessous:**

Avant de programmer un transmetteur à l'interrupteur mural, décider le mode opérant de cet transmetteur (Mode Marche/Arrêt, ou Compte à Rebours de Minuterie).

1. Interrupteur mural doit être installé et alimenté correctement. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur murale . La charge connecté doit être allumer, et les 2 voyants bleues sont éteints.

2. Appuyez sur le bouton "SET" pendant environ 3 secondes, le voyant bleu au haut clignotera rapidement, ce qui signifie qu'il est en Mode Marche/Arrêt, séquence de programmation. Relâchez le boutton "SET" si vous programmez un transmetteur pour faire fonctionner en mode Marche/Arrêt.

3. Si vous programmez un transmetteur à opérer en mode minuterie numérique à compte à rebours, continuer à tenir le boutton "SET" pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleue au haut est constamment allumé, vous pouvez relâcher le boutton "SET".

| Mode de fonctionnement | Indication du voyant au haut |
|---|---|
| Marche / Arrêt | Clignote rapidement |
| Compte à rebours de minuterie | Constament allumer |

4. Transmettre un code «Learn» émanant du transmetteur. Consultez le manuel de transmetteur pour transmettre ce code "Learn"

5. Une fois que le transmetteur est programmé, les deux voyants bleu clignoterons rapidement ensuite cesserons de clignoter. Vous avez maintenant programmé le transmetteur.

Note: Vous devez compléter la séquence de programmation dans l'intervalle de 15 secondes, sinon, l'interrupteur murale va quitter le mode de programmation et vous avez besoin à repartir de l'étape 1 si le voyant bleu est éteint.

## 4. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Cette section est pour les transmetteurs qui sont programmés au mode de Compte à Rebours de Minuterie.

Le registre d'horloge pour le mode de minuterie numérique à compte à rebours peut être réglé à la durée suivante, qui signifie la lumière restera allumée pour une de ces périodes de temps suivant: 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Seulement un intervalle temporisateur peut être programmé. Pour définir la durée de la minuterie, suivez la instructions ci-dessous.

## 4. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE (SUITE)

1. L'interrupteur mural doit être installé et alimenté correctement. La charge connecté doit être éteint, et les 2 voyants bleu sont allumées. La charge doit être éteint afin de définir la durée de la minuterie.

2. Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes, le voyant bleu du bas clignotera une fois. Le nombre de clignotements indique le durée de la minuterie:

| Nombre de clignotements | Temps Durée |
|---|---|
| 1 | 1 min |
| 2 | 5 min |
| 3 | 15 min |
| 4 | 30 min |
| 5 | 60 min |

3. Continuez à maintenir le bouton SET jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage désiré. L'état va changer toutes les 6 secondes, à savoir: maintenez le bouton SET pour un autre 6 secondes, vous verrez le nombre de clignotages changeras de 1 à 2, 2 à 3, etc

Note: Une fois le nombre de clignotements atteint 5, il restera à ce paramètre. Si vous souhaitez retourner à d'autres paramètres, tels que 1 minute, relâchez le bouton et répétez les étapes 1 pour recommencer.

Une fois qu' un (bouton) de transmetteur est programmé en mode minuterie, l'activation du (bouton) de transmetteur allumera la charge pour le temps spécifié.

Au cours d'une minuterie numérique compte à rebours, si l'interrupteur murale reçoit un autre signal du fonctionnement de la minuterie, elle reprend et remplace la minuterie précédente, donc, cela prolonge le délai Marche par un autre intervalle minuteur.

Pour arrêter la minuterie numérique à compte à rebours, appuyez sur un bouton programmés du mode Marche/Arrêt, ou appuyez sur l'interrupteur sur l'interrupteur murale .

## 5. FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRÊT

**Utilisez l'interrupteur mural**
Pour activer / désactiver la charge, il suffit d'appuyer sur le bouton de l'interrupteur murale une fois, il permet de basculer l'état de la lumière, c'est à dire de MARCHE à ARRÊT ou de ARRÊT à MARCHE.

**Utiliser un transmetteur**
Lorsque le bouton programmé du transmetteur est activé, il transmet un signal pour modifier l'état de la charge. Par exemple, si un signal basculer est reçu lorsque la lumière est éteinte, ce signal va allumer la lumière.

Consulter les instructions dans le manuel du transmetteur pour plus instructions détaillé pour le fonctionnement de gradation, ainsi que d'autres opérations telles que Zone Marche / Zone Arrêt, Tout Marche / Tout Arrêt etc.

## 6. MINUTERIE NUMÉRIQUE À COMPTE À REBOURS

Si un transmetteur ou détecteur en mode minuterie numérique à compte à rebours est activé, la lumière connectée à l'interrupteur mural sera allumé pour un intervalle de temps prédéterminé. Pendant le compte à rebours, le voyant bleue au haut sur l'interrupteur murale sera allumé solidement, le voyant bleue au bas commencera à clignoter pendant la dernière minute du compte à rebours. Activer un transmetteur ou un détecteur programmé sous le Mode Régulier pendant l'intervalle minuteur peut annuler l'opération de compte à rebours.

## 7. EFFACEMENT DES TRANSMETTEURS DE L'INTERRUPTEUR MURAL

1. Appuyez sur le bouton situé sur l'interrupteur mural. La charge connecté sera allumé, et les 2 voyants bleu du haut seront éteints.
2. Transmettre un code "Erase" du transmetteur jusqu'à ce que l'étape 5. Consultez le manuel de transmetteur sur la façon dont transmettre un code "Erase" .
3. Appuyez sur le bouton «SET» sur l'interrupteur mural environ 3 secondes jusqu'à ce que voyant bleu du haut clignote.

## 7. EFFACEMENT DES TRANSMETTEURS DE L'INTERRUPTEUR (SUITE)

4. Relâchez le bouton «SET».
5. Vous pouvez maintenant arrêter de transmettre le code "Erase". Vous avez réussi à effacé tous dispositifs de l'interrupteur mural.

## 8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée: AC 120V, 60Hz
Courant de veille: 0.2mA
Charge minimale: 10W
Charge maximale: 1000 W à 120 V ca
Fréquence de fonctionnement: 318MHz
Température de fonctionnement: -4 ° F - 140 ° F (-20 ° C - 60 ° C)
Humidité: 5% -95%
Portée: jusqu'à 500 pieds dans la zone ouverte

## 9. FCC

La télécommandé est approuvé par la FCC et est conforme a la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

**AVERTISSEMENT:**
Les changements ou modifications à cet appareil n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

## 10. GARANTIE

Si, dans un an à la date d'achat, ce produit s'avère défectueux (à l'exception de la batterie), en raison de défauts de fabrication ou de matériaux, il sera réparé ou remplacé sans frais. Une preuve d'achat et d'une autorisation de retour sont nécessaires.

## 11.SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous souhaitez
- connaître les spécifications mises a jour
- en savoir plus sur les fonctionnalités et applications
- télécharger des documents, c'est- à -dire, instructions de l'utilisateur.
- commander les produits Skylink

ou si vous avez des difficultés à obtenir des produits a fonctionner, veuillez:
1. visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2. écrivez-nous à support@skylinkhome.com, ou
3. appeler notre numéro sans frais 1-800-304-1187 du lundi au vendredi, de 9 h à 5 h, EST. Télécopieur (800) 286-1320

## 12. ACCESSOIRES

Le système se compose de nombreux SkylinkHome™ autres dispositifs tels que Télécommandes SkylinkHome™, Détecteur de Mouvement, Interrupteur mural March/Arrêt, Gradateur Mural, Gradateur Plug-in avec ou sans répéteur, Plug-In March/Arrêt (extérieur / intérieur), Gradateur à visser, March/Arrêt / Gradation, Control March/Arrêt, Smart Button™ porte de garage de contrôle, etc. Veuillez visité le site Web de Skylink à www.skylinkhome.com pour plus d'informations.

**SERVICE À LA CLIENTÈLE**
17 Sheard avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3
Courriel électronique : support@skylinkhome.com
http://www.skylinkhome.com
P/N. 101Z925
Brevet en attente
© 2010 SKYLINK GROUPE